


Roborock S5 Max

Manual de utilizare

Produs	Defect
Aspirator	Nu functioneaza; Nu porneste; Probleme cu peria principala, peria laterala, ventilatorul, roata principala
Statie de incarcare	Aspiratorul nu se incarca
Cablu de alimentare	Statia de incarcare nu are energie electrica

Bine ai venit!
Iti multumim pentru ca ai ales Aspiratorul Roborock Vacuum Cleaner S5 Max.

Bucura-te de o podea curata, proaspat spalata in fiecare zi de catre Aspiratorul Roborock Vacuum Cleaner S5 Max. A fost proiectat pentru o curatenie automata, are un rezervor generos de apa, poate controla cu precizie cantitatea de apa folosita, poti seta anumite zone care sa nu fie spalate si multe alte optiuni. Toate acestea combinate cu precizia de laser a planificarii rutei, a navigatiei avansate si a aspirarii puternice fac din Roborock Vacuum Cleaner S5 Max un produs de top. Tot ce ai de facut este sa programezi aspiratorul si sa sa-ti traiesti viata cu bucurie. Tehnologia avansata a aspiratorului Roborock Vacuum Cleaner S5 Max este pusa in slujba ta, astfel ca tu sa nu-ti mai pierzi timpul cu curatenia si sa te concentrezi pe lucrurile care ti fac placere.

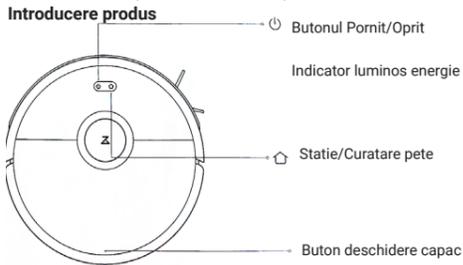

Butonul Pornit/Oprit

- Apasa pentru a porni curatenia
- Apasa si mentine apasarea pentru a porni sau opri aspiratorul.

Indicador luminos energie

- Alb: Nivel baterie: ≥ 20%
- Rosu: Nivel baterie: < 20%
- Lumina intermitenta: Incarcare sau pornire
- Lumina intermitenta rosie: Eroare



Statie/Curatare pete

- Apasa pentru ca aspiratorul sa se intoarce la statia de incarcare
- Apasa si mentine apasarea pentru a curata petele


Nota: Apasa orice buton pentru a pune curatenia pe pauza, pentru a se intoarce la statia de incarcare sau sa inceapa curatarea petelor.

Buton deschidere capac


Lista componente

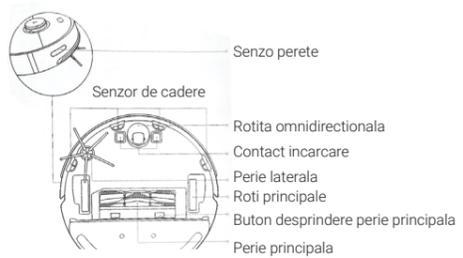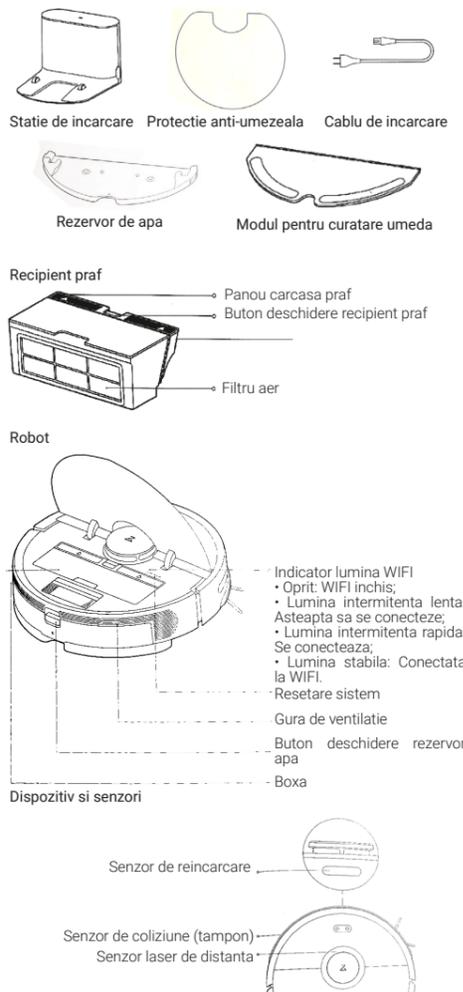

Modul curatare umeda

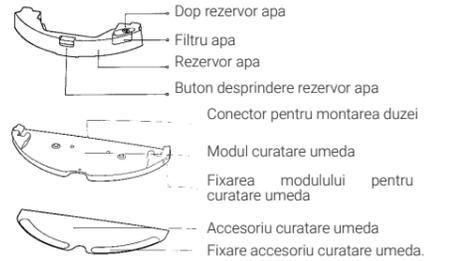

Statie de incarcare

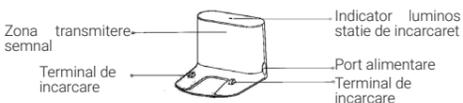

Instalare

1. Folosire robot

Asaza statia de incarcare langa un perete, pe o suprafata plana si baga stecherul in priza.

Nota:

- Asigura-te ca statia de incarcare are suficient spatiu (0,5m in stanga si in dreapta) si 1.5m in fata.
- In cazul in care cablu de alimentare este lasat liber pe jos exista riscul de a fi prins de robot si astfel statia de incarcare va fi deconectata de la sursa de energie electrica.
- Indicatorul LED va fi aprins cand statia de alimentare este conectata la priza si inchis cand robotul se incarca.

2. Securizare statie de incarcare cu banda dubla adeziva

Sterge bine cu o carpa uscata podeaua in locul in care asezi statia de incarcare, apoi pe podea banda dubla adeziva pentru a fixa bine statia de incarcare.

Nota:

- Folosirea unei bande dubla adeziva pentru fixarea statiei de incarcare este optionala.
- Cand este necesar, inlatura cu grija banda dubla adeziva pentru a reduce la maximum cantitatea reziduala de adeziv.

3. Asigura protectia anti-umezeala

Dupa ce ai securizat statia de incarcare, sterge bine cu o carpa uscata si locul in care va fi plasata protectia anti-umezeala. Mai intai lipeste banda dubla adeziva pe modulul de protectie si abia apoi lipeste-l pe acesta de podea.

Nota:

- Protectia trebuie asezata intotdeauna pe o pardoseala din lemn.

4. Pornire si incarcare

Apasa si mentine apasarea butonului pentru a porni robotul. Cand indicatorul luminos se aprinde, pune robotul in statia de incarcare pentru a incepe alimentarea. Robotul foloseste o baterie performanta litium-ion reincarcabila. Pentru a mentine performanta bateriei, tine intotdeauna incarcat robotul.

Culoarea indicatorului luminos dezvaluie nivelul bateriei.

- Alb: ≥ 20%
- Rosu: < 20%

Nota: Robotul nu se va inchide cand nivelul bateriei este prea scazut. Pune robotul in statia de incarcare pentru a incepe incarcarea.

5. Conectarea cu aplicatia mobila (recomandat)

1. Descarca aplicatia Roborock ori aplicatia Xiaomi home.

a) Cauta aplicatia „Roborock” in magazin play sau in google play, sau scaneaza codul QR de mai os si apoi descarca si instaleaza aplicatia.



b) Cauta aplicatia „Mi Home” in magazin play sau in google play, sau scaneaza codul QR de mai os si apoi descarca si instaleaza aplicatia.



2. Reseteaza WIFI

a) Deschide capacul robotului pentru a descoperi indicatorul luminos WIFI.

b) Apasa si mentine apasarea butonului si apoi a butonului pana cand auzi mesajul „Reset WIFI” – Reseteaza WIFI. Cand lumina este lenta, intermitenta, robotul a intrat in modul de configurare retea.

Nota:

Daca nu iti poti conecta mobilul la robot, reseteaza WIFI si apoi adauga robotul ca nou dispozitiv.

3. Aadauga dispozitivul

Deschide aplicatia si da click pe „+” in coltul din dreapta sus, apoi urmeaza instructiunile din aplicatie. Odata ce robotul a fost adaugat, il vei gasi in lista de pe homepage.


Nota:

Datorita faptului ca aplicatia este intr-un continuu proces de dezvoltare este posibil ca procesul sa difere putin de cel descris mai sus. Intotdeauna urmeaza instructiunile din aplicatie.

Suporta doar WIFI de 2.4GHz.

Pornire si incarcare

- Inchis: WIFI deconectat
- Lumina intermitenta lenta: Asteapta sa se conecteze.
- Lumina intermitenta rapida: Se conecteaza.
- Lumina stabila: WIFI conectat.

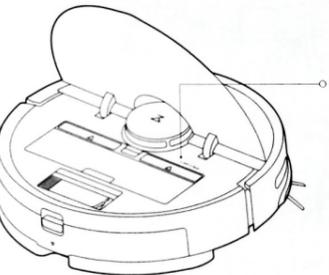


6. Curatare umeda

Nota:


Este recomandat ca toate podelele sa fi fost aspirate de cel putin trei ori inainte de prima curatare umeda. Astfel, va fi redua acumularea in exces a murdariei pe mop.

1. Schimba apa din rezervor

Apasa butonul pentru desprinderea rezervorului de apa, trage-l in spate astfel incat sa poti arunca lichidul.

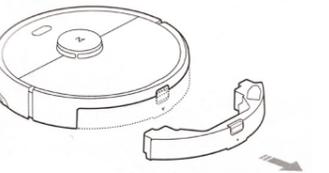

2. Deschide rezervorul de apa, umple-l si inchide-l cu grija.

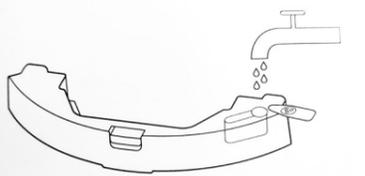


Nota:

Pentru a evita coroziunea sau distrugerea rezervorului nu turna in el dezinfectant sau lichid de curatat.

Nu folosi apa fierbinte pentru ca rezervorul s-ar putea deforma.

3. Instaleaza rezervorul cu apa

Introdu rezervorul cu apa in robot si impinge usor pana cand auzi un click.

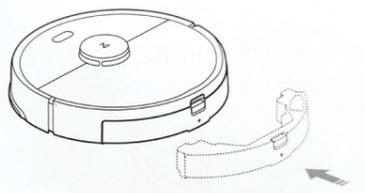

4. Instaleaza mopul (accesoriu pentru curatarea umeda)

Daca ai spalat pe jos, scoate mopul si stoarce-l bine, usuca-l si apoi reatasaza-l.




Nota:

Stabileste o bariera sau o zona in care robotul sa nu spele pe jos intr-un loc acoperit de covor. Banda magnetica de protective te va ajuta sa stabilesti o bariera, sau o zona invizibila, astfel aspiratorul robot nu va spala pe jos pe suprafetele acoperite de covoare

5. Fixeaza modulul de curatare umeda

Pune modulul de curatare sub rezervorul de apa, fii atent la semnele de aliniere si impinge usor pana cand vei auzi un „click”.

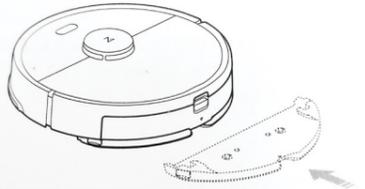

Nota

Curata mopul dupa 60 de minute de utilizare pentru ca apa din rezervor sa ramana curata.

7. Ajustare volum apa

Foloseste aplicatia mobila pentru a ajusta volumul de apa in functie de nevoile tale.




8. Incepere curatenie

Cand bateria este incarcata complet, indicatorul luminos va ramane aprins. Apasa butonul sau foloseste aplicatia pentru a incepe curatenia.

9. Inlatura mopul

Pentru a inlatura mopul, apasa cele doua clipsuri si trage modulul de curatare umeda.

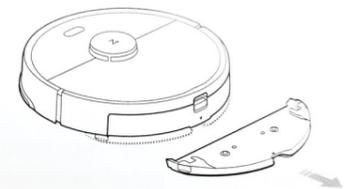


Nota:

Cand statia de incarcare este asezata pe o pardoseala de lemn, foloseste intotdeauna protectia anti-umezeala pentru a evita distrugerea lemnului.

Este recomandata spalarea regulata a mopului si schimbarea apei din rezervor pentru a nu incepe sa degaja un miros neplacut. Daca nu speli pe jos, inlatura mopul.

10. Separarea rezervorului de apa de modulul de spalare umeda

Asa cum se vede in imaginea de mai jos apasa cele doua clipsuri si scoate usor modulul de spalare umeda de sub rezervorul de apa.

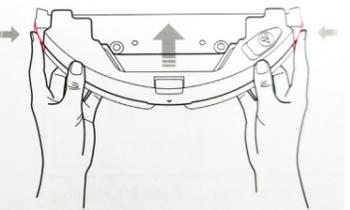

Pornire/Oprire

Apasa si mentine apasarea butonului pentru a porni robotul.. Indicatorul luminos se va aprinde iar robotul va intra in modul de asteptare. Daca robotul este in modul repaos, apasa si mentine apasarea butonului pentru a-l inchide si a intrerupe curatenia.


Nota:

Robotul nu se poate opri in timpul incarcarii.


Pornire curatenia

Apasa butonul pentru a incepe curatenia. Odata pornit, robotul isi va planui ruta de curatenie pe baza analizei zonei. Curata mai intai marginile primei zone si apoi se misca in forma de Z pentru a curata intregul spatiu cu eficienta si consecventa.

Zona curatata 1

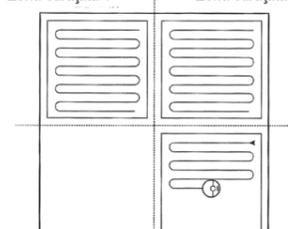


Zona curatata 2

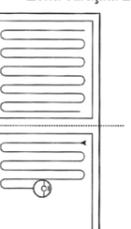

Zona de curatare 4 (incă nu a fost curatata)

Zona de curatare 3 (in curs de curatare)

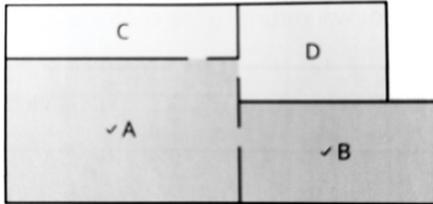

Nota:

Robotul nu va incepe curatenia daca nivelul bateriei este prea scazut. Permite-i aparatului sa se incarca inainte de a porni curatenia. Strange orice cablu de pe jos (inclusiv cel al statiei de incarcare) pentru a evita pierderea de putere sau chiar defectarea robotului ori a dispozitivului conectat.

Daca curatenia se termina in 10 minute, robotul va reincepe curatenia. Daca ramane fara baterie in timpul curateniei, robotul se va intoarce la statia de incarcare, apoi odata incarcat isi va relua activitatea din punctul in care s-a oprit.

Pauza

Cand robotul se afla in timpul activitatii de curatare, apasa orice buton pentru a intra in pauza, Apoi, apasa butonul pentru a continua sau butonul pentru a se intoarce la statia de incarcare si a opri ciclul de curatenie.

Nota:

In cazul in care este pus manual in statia de incarcare se va opri sesiunea respectiva de curatenie.

Repaos

Daca robotul va face o pauza mai lunga de 10 minute, va intra im repaos iar indicatorul luminos va avea o lumina intermitenta lenta. Apasa orice buton pentru a-l repune la munca.

Nota:

• Robotul nu va intra in starea de repaos in timpul incarcarii.
• Robotul se va inchide automat daca ramane in starea de repaos mai mult de 12 ore.

Incarcare

Auto: Dupa curatenie, robotul se va intoarce automat la statia de incarcare.

Manual: In modul „Pauza”, apasa butonul pentru a trimite robotul la statia de incarcare. Indicatorul luminos va emite o lumina intermitenta lenta pe masura ce dispozitivul se incarca.


Nota:

Daca a fost intrerupt ciclul de curatenie, iar robotul nu s-a putut intoarce la statia de incarcare, odata incarcat o va lua de la inceput nu din punctul in care s-a oprit. Pune manual robotul in statia de incarcare.

Eroare

Daca apare o eroare in timpul curateniei, indicatorul luminos de pornire va emite o lumina rosie intermitenta, rapida si se va auzi o mesaj vocal de alarma. Vezi „Probleme” pentru diverse solutii.

Reseteaza WIFI




Nota:

Daca robotul este conectat peste o ora, WIFI-ul sau se va deconecta. Reseteaza WIFI-ul inainte de a incerca reconectarea.

Curatare pete

In modul pauza sau asteptare, apasa si mentine apasarea butonului pentru a incepe curatarea unei pete. Acest mod este folosit pentru a curata o zona de 1.5m x 1.5m. Dupa ce a fost terminata curatenia robotul se va duce in centrul zonei.

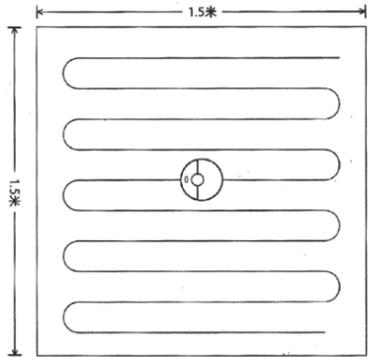

Nota:

Apasarea oricarui buton va anula ciclul de curatenie a petelor.

Selectare curatenie camere

Prin intermediul aplicatiei poti alege anumite zone de curatat. Iar robotul va curata doar zonele indicate.

Nota:

• Ar trebui creata o harta cu modul salvare harti pornit inainte sa poata fi utilizata aceasta functie.
• Dupa ce a pornit curatenia, robotul poate depasi zona desemnata. Asigura-te ca nu exista obstacole care sa impiedice robotul sa ajunga in camerele alese.

Planificarea curateniei

Foloseste aplicatia pentru a seta timpul inceperii curateniei si a puterii de aspirare. Robotul se va intoarce la statia de incarcare dupa fiecare sesiune de curatenie.

Zone de curatat

Foloseste aplicatia pentru a alege o zona anume pentru a fi curatata. *Nota: In timpul curatarii zonei desemnate, robotul poate depasi granzile. Ai grija sa nu existe cabluri sau obstacole in calea sa.*

Pin n Go

Utilizeaza aplicatia pentru a seta o destinatie pentru robot.

Mod curatare

Utilizeaza aplicatia pentru a alege dintre modurile: „Fara zgomot”, „Echilibrat”, „Puternic”, „Max”. „Echilibrat” este modul implicit.

Modul DND (Do Not Disturb – Nu deranja)


In modul DND, nu va incepe nicio curatenie, nu se va auzi nimesaj vocal, iar lumina indicatorului luminos se va diminua. Modul DND este stabilit implicit de la 22:00 la 8:00 si poate fi oprit sau schimbat din aplicatie.

Zone interzise/Perete invizibil/Zone fara curatare umeda

Aplicatia poate fi utilizata pentru a seta cu pereti virtuali zone in care nu are voie robotul, sau zone cu pereti virtuali in care robotul nu are voie sa faca curatare umeda. Zonele in care nu are voie sa spele pe jos sunt setate doar cand este instalat modulul de curatare umeda.

Nota:

• „Modul salvare harta” trebuie pornit pentru a stabili zonele interzise.
• Zonele interzise si peretii virtuali ar trebui folosite pentru a delimita perimetrul care trebuie curatat. Nu ar trebui sa izoleze zone periculoase.
• Mutarea manuala a robotului sa introducerea unor schimbari semnificative in casa pot duce la pierderea zonelor interzise si a peretilor virtuali.

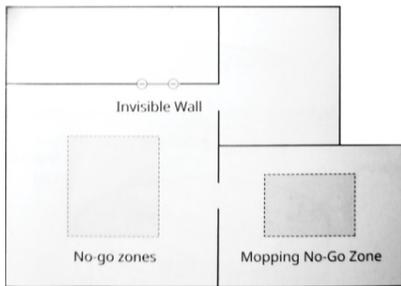

Actualizari in timp real a hartii	Curatare covor	Locatie robot
Schimbare mod curatenie	Reprogramare partiala a curateniei	Mod DND
Afisarea istoricului curatarii	Telecomanda	Actualizare firmware
Schimbarea vocii robotului	Curatare covor	Curatare covor

Nota:


Functiile si detaliile aplicatiei pot diferi usor datorita dezvoltarii sale si a actualizarilor.

Umplerea rezervorului de apa sau curatarea mopului

Pentru a umple rezervorul de apa sau pentru a curata mopul, pune curatenia pe pauza prin apasarea oricarui buton sau prin inlaturarea modulului de curatare umeda. Umple rezervorul cu apa si/sau curata mopul daca este necesar. Reinstaleaza modul de curatare umeda si apasa butonul pentru a continua curatenia.

Statie incarcare

Statia de incarcare ar trebui conectata la sistemul de alimentare electrica si asezata pe podea, langa un perete. Asigura-te ca statia de incarcare are suficient spatiu (0,5m in stanga si in dreapta) si cel putin 1.5m in fata. De asemenea, statia trebuie pusa intr-o zona cu semnal WIFI puternic.

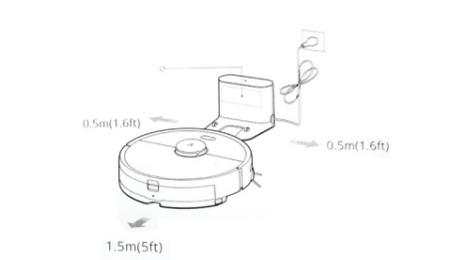

Nota


Nu expune statia de incarcare luminii directe a soarelui si nu bloca senzorul de localizare (locator beacon) in caz contrar robotul nu va putea sa se intoarca la statia de incarcare.

Mentenanța de rutina

Perie principala

*Curatare saptamanala

- Intoarce robotul apasa butonul si apoi scoate capacul ce acopera peria principala
- Scoate peria, curata-i pieptenii.
- Indeparteaza corpul principal al perie, deblocheaza-l rotind in directia indicata.
- Folosind un dispozitiv auxiliar special (inclus in echipamentul de baza) pentru curatarea periei aspiratorului, indeparteaza parul infasurat in jurul periei.
- Reinstaleaza totul urmand in sens invers pasii descrisi.
- Repune peria principala la loc.

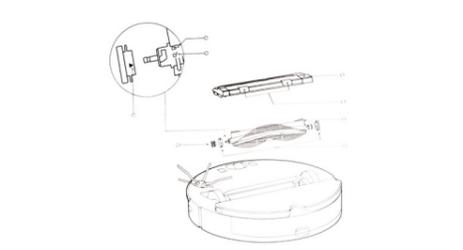

Nota

Peria principala ar trebui inlocuinta la fiecare 6-12 luni.

Folosirea dispozitivului de curatare a periei principale pentru a inlatura orice fir de par blocat in perie.


Folosirea dispozitivului de curatare a periei principale pentru a inlatura orice fir de par blocat in perie.




Recipient praf si filtru

*Curatare saptamanala

- Deschide panoul care acopera robotul, apasa butonul care blocheaza recipientul de praf si apoi il poti elibera.

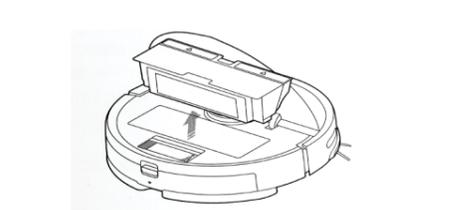


- Dechide capacul recipientului de praf, asa cum este indicat in desen si goleste-l in cosul de gunoi.

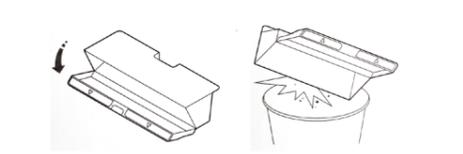

Spalarea filtrului


- Este recomandat sa fie curatat la fiecare doua saptamani Deschide capacul recipientului de praf in directia indicata de sageata si goleste-i continutul.

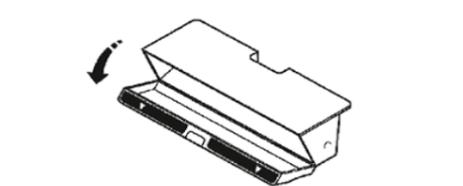


- Umple recipientul de praf cu o cantitate mica de apa, inchide-l si scutura-l. Dupa aceea, varsati apa murdara si repeta procedura. Acum, filtrul este curat.

Nota:

- *Foloseste doar apa fara substante de curatare.*

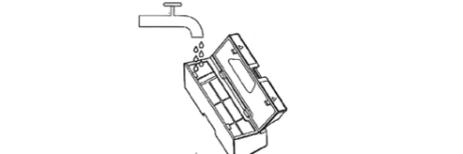

- Scoate filtrul de aer si spala-l.

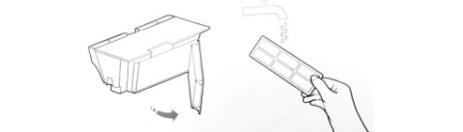

Nota:

- *Pentru a evita distrugerea filtrului nu-i atinge suprafata cu mainile, peria sau cu obiecte ascutite.*

- Spala filtul si scutura-l pentru a elimina cat de multa mizerie se poate.



- Ai grija ca filtrul sa fie uscat inainte de a-l reinstala.

Nota:

- *Filtrul trebuie pus la uscat inainte de a fi folosit. Este recomandat sa fie lasat la uscat timp de 24 de ore.*

Baterie

Robotul este echipat cu o baterie litium super performanta, reincarcabila. Pentru a-i mentine performanta este nevoie sa tii intotdeauna robotul incarcat.

Nota:

Daca nu folosesti unitatea o perioada lunga de timp, opreste-o dupa incarcarea completa, si pastrati-o intr-un loc uscat si racoros. Este recomandat sa incarci dispozitivul o data la trei luni, pentru a evita descarcarea excesiva.

Statia incarcare

*Curatare lunara


Foloseste o carpa uscata pentru a curata contactele statie de incarcare.



Peria laterala

*Curatare lunara

- Intoarce robotul si desfa suruburile care tin fixata peria laterala.
- Inlatura si curata peria laterala.
- Reinstaleaza peria laterala si strange suruburile.

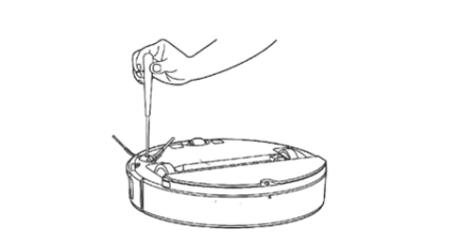

Nota:

Este recomandat ca peria laterala sa fie schimbata la fiecare 3-6 luni.

Rezervorul de apa


*Este recomandat curatarea frecventa.

- Deschide rezervorul de apa.
- Umple rezervorul cu apa
- Scutura bine si arunca apa murdara.

Curatare mop

* Curata dupa utilizare

- Inlatura mopul din modulul de curatare umeda.

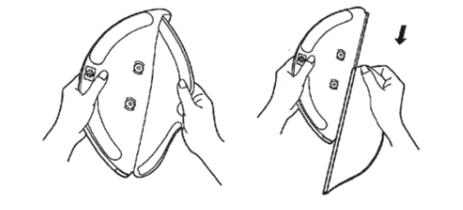


- Curata-l si apoi usuca-l.

Nota:

Daca mopul devine foarte murdar, calitatea curateniei are de suferit. Este recomandat sa fie curatat inainte de a-l folosi. Este recomandat ca mopul sa fie schimbat la fiecare 3-6 luni pentru ca rezultatele sa fie cele dorite.

Roata omnidirectionala

- Opreste robotul.
- Foloseste o mica surubelnita pentru a separa axul de rotita.
- Spala axul si rotita pentru a indeparta mizeria si parul.
- Usuca si repune rotita pe ax, apoi remonteaza totul.

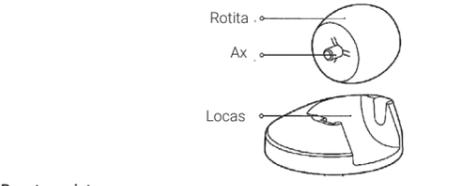

Resetare sistem

Daca robotul nu raspunde cand apesi un buton sau robotul nu mai poate fi oprit, apasa butonul de resetare. Robotul se va reseta.

Nota:

Dupa resetarea sistemului, programul de curatare, WIFI si celelalte setari vor reveni la setarile din fabrica.

Revenirea la setarile din fabrica

Daca robotul nu functioneaza dupa resetarea sistemului, porneste-l apoi apasa butonul de resetare. Apoi apasa si mentine apasat butonul ☐ pana vei auzi mesajul "Start restoring initial version" (Start restaurare versiune initiala). Robotul va reveni la setarile din fabrica.




Senzori dispozitiv

*Este recomandat curatarea lunara

Foloseste o carpa moale pentru a curata totii senzorii, inclusiv:

- Cei patru senzori de rasturnare asezati la baza robotului.
- Senzorul de perete asezat in partea dreapta a dispozitivului.
- Contactul de incarcare aflat la baza robotului.

Senzor rasturnare
Roata omnidirectionala
Contact incarcare
Perie laterala

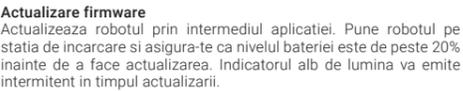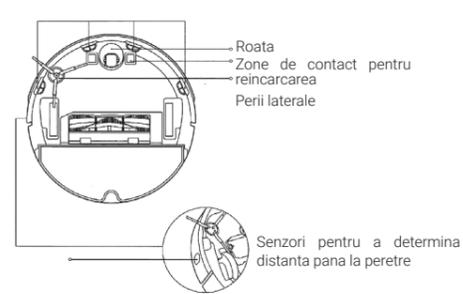

Actualizare firmware
Actualizeaza robotul prin intermediul aplicatiei. Pune robotul pe statia de incarcare si asigura-te ca nivelul bateriei este de peste 20% inainte de a face actualizarea. Indicatorul alb de lumina va emite intermitent in timpul actualizarii.

Inlaturarea bateriei
*Urmatoarele informatii se aplica numai in cazul in care vrei sa arunci robotul si nu se aplica in timpul operatiunilor de zi cu zi. Substantele chimice continute de bateria acestui produs pot polua. Inlatura bateria inainte de a arunca robotul. Nu arunca la intamplare bateriile uzate. Te rugam sa o inmanezi unor firme specializate.

- Asigura-te ca bateria este descarcata si ca aspiratorul nu mai este conectat la statia de incarcare.
- Opreste robotul.
- Desfa surubul care fixeaza capacul bateriei.
- Scoate capacul bateriei.
- Apasa clipsul pentru a putea scoate conectorul bateriei si apoi inlatura bateria.

Nota:

Inainte de a scoate bateria fii sigur ca este complet descarcata . Nu incerca sa o scoti daca robotul este conectat la statia de incarcare. Scoate intregul pachet cu baterii. Ai grija sa nu lovesti bateria pentru a evita scurtcircuitetele sau scurgerea unor substante. In cazul in care te stropesti din greseala cu lichid din baterie, spala-te bine cu apa si sapun si mergi de urgenta la doctor.

Nume	Paremetri
Model	S5 Max
Dimensiuni	353 x 350 x96.5mm
Baterie	Litium 14.4V/5200mAh
Greutat	Aprox 3.5kg
Coneziune Wireless	WIFI smart conect
Voltaj	14.4VDC
Putere	58W

Nota
Numarul de serie este trecut pe un sticker in partea inferioara a robotului

Nume	Parametri
Model	CDZ11RR sau CDZ12RR
Dimensiuni	151 x 130 x 98mm
Putere	28W
Intrare	100-240VAC
Iesire	20VDC 1.2A
Frecventa	50-60Hz
Putere	58W

Service	Protocol	Frecventa de functionare	Putere maxima
WIFI	802.11b/g/n	2400-2483.5MHz	≤20dBm

Probleme tehnice

Daca apare o eroare in timpul curateniei, indicatorul luminos de pornire va avea o lumina rosie, intermitenta rapida si se va auzi si un mesaj vocal. Iata care sunt optiunile tale

Erori
Eroare 1: Roteste capul laser pentru a vedea daca se poate roti cu usurinta.
Solutie 1: Capul LDS este blocat. Indeparteaza lucrurile care il blocheaza, muta robotul si reseteaza-l.

Eroare 2: Curata si loveste usor senzorul de coliziune.
Solutie 2: Senzorul este blocat. Bate usor in el pentru a desprinde orice l-ar putea bloca. Daca nu cade nimic, muta robotul si reseteaza-l.

Eroare 3: Muta robotul intr-un alt loc si reseteaza-l.
Solutie 3: O rotita este suspendata. Muta robotul intr-un alt loc si reseteaza-l.

Eroare 4: Sterge senzorii de cadere, muta robotul si reseteaza-l.
Solutie 4: Robotul este suspendat. Muta robotul intr-un alt loc si reseteaza-l.
Daca persista problema, curata senzorii de cadere. Eroarea poate fi cauzata si de murdaria adunata in jurul acestor senzori.

Eroare 5: Scoate peria principala si curat-o.
Solutie 5: Peria principala poate fi blocata. Scoate-o si curat-o.

Eroare 6: Scoate peria laterala si curat-o.
Solutie 6: Peria laterala poate fi blocata. Scoate-o si curat-o.

Eroare 7: Cauta orice lucru care ar fi putut bloca roata, apoi muta robotul si reseteaza-l.
Solutie 7: Roata poate fi blocata. Scoate-o si curat-o bine.

Eroare 8: Indeparteaza orice obstacol din calea robotului.
Solutie 8: Robotul poate fi blocat. Inlatura orice i-ar putea bloca calea.

Eroare 9: Instaleaza recipientul de praf si filtru.
Solutie 9: Reinstaleaza recipientul de praf si filtrul si verifica daca au fost asezate corespunzator.
Daca problema persista, inlocuieste filtrul.

Eroare 10: Filtrul este umed sau blocat.

Solutie 10: Filtrul nu este complet uscat. Lasa-l sa se usuce pentru cel putin 24 de ore. Poate ca este nevoie de curatarea filtrului.
Daca problema persista, inlocuieste filtrul.

Eroare 11: S-a detectat un camp magnetic intens. Muta robotul de langa banda magnetica si reseteaza-l.
Solutie 11: Robotul este prea aproape de o banda magnetica si nu poate fi pornit. Muta-l intr-un nou loc si reseteaza-l.

Eroare 12: Bateria epuizata. Reincarc-o inainte de a utiliza robotul.
Solutie 12: Baterie epuizata. Reincarc-o inainte de a utiliza robotul.

Eroare 13: Eroare de incarcare. Curata zona de contact.
Solutie 13: Cu o carpa uscata curata contactele robotului si ale statiei de incarcare.

Eroare 14: Eroare baterie.
Solutie 14: Temperatura bateriei este fie prea ridicata, fie prea scazuta. Asteapta sa revina la normal.

Eroare 16: Robotul s-a rasturnat. Aseaza-l pe podea si reseteaza-l.
Solutie 16: Robotul s-a rasturnat. Pune-l pe podea si reseteaza-l.

Eroare 17: Modulul periei laterale indica o eroare. Reseteaza robotul.
Solutie 17: Exista o problema la modulul periei laterale. Reseteaza robotul.

Eroare 18: Ventilatorul aspiratorului indica o problema. Reseteaza robotul.
Solutie 18: Ventilatorul aspiratorului nu functioneaza corespunzator. Reseteaza robotul.

Eroare 22: Curata senzorul de reincarcare.
Solutie 22: Senzorul de reincarcare este blocat de praf. Curata-l bine.

Eroare 23: Semnalul statiei de reincarcare poate fi bruiat.
Solutie 23: Este o problema la statia de incarcare. Curat-o.

Eroare 24: Zona interzisa si peretii virtuali nu au fost detectate. Muta robotul intr-un loc nou si reseteaza-l.
Solutie 24: Indeparteaza robotul de aceste zone si reseteaza-l.

Eroare 26: Curata senzorul de coliziune.
Solutie 26: Senzorul de coliziune este murdar. Curata-l.

Eroare internă. Reseteaza robotul
Solutie: Functionare necorespunzatoare din cauza unei erori interne. Reseteaza sistemul.
Nota:

Este posibil ca o resetare a sistemului sa nu rezolve toate problemele.

Daca nu poti rezolva problema cu ajutorul recomandarilor de mai sus te rugam sa iei legatura cu un service autorizat sau cu magazinul de la care ai achizitionat aspiratorul.

Intrebari frecvente

Dispozitivul nu porneste.
Nivelul de incarcare al dispozitivului este prea scazut. Pune robotul in statia de incarcare si lasa-l pana cand bateria este plina, apoi foloseste-l. Temperatura bateriei este prea scazuta sau prea ridicata. Foloseste robotul doar la temperaturi intre 0-40°C.
Probleme cu incarcarea

Daca statia de incarcare nu primeste energie electrica verifica atat conexiunile cat si daca cablu de alimentare este conectat corespunzator. In momentul in care lumina indicatorului de pornire devine verde totul este ok.
Incarcare lenta

Atunci cand este folosit la o temperatura la ridicata sau prea scazuta, viteza de incarcare a aspiratorului va scadea pentru a mari durata de viata a aspiratorului.

Contactele ar putea fi pline de mizeri. Foloseste o carpa uscata pentru a le curata.

Nu se incarca
Sunt prea multe lucruri in apropierea statiei de incarcare. Elibereaza zona. Robotul se afla la o distanta prea mare de statia de incarcare. Apropie-l.

Functionare anormala

Restarteaza robotul.

Zgomot in timpul functionarii

Peria principala, peria laterala sau rotita principala s-au blocat. Opreste robotul si curata-le.
Daca roata omnidirectionala este blocata, foloseste o surubelnita pentru a o desprinde si de a o curata.

Capacitatea de curatare a robotului a scazut

Recipientul de praf este plin; goleste-l.

Filtrul este blocat; curata-l.

Peria principala este blocata: curat-o.


Nu se conecteaza la Wi-Fi

Conexiunea WiFi este deconectata. Reseteaz-o si incearca din nou. Semnalul Wi-Fi este slab; asigura-te ca robotul se afla intr-o zona cu semnal puternic.

Conexiunea Wi-Fi nu functioneaza normal; reseteaza Wi-Fi-ul si descarca ultima versiune a aplicatiei mobile, apoi incearca din nou. Nu este compatibil cu noul dispozitiv. Poti gasi care sunt dispozitivele compatibile in interiorul aplicatiei. Nu se conecteaza. Poate fi o eroare la setarile routerului. Contacteaza serviciul clienti pentru ajutor.

Programarea curateniei nu functioneaza

Nivelul bateriei este scazut. Programarea curateniei poate incepe doar cand nivelul bateriei este mai mare de 20%. Ai grija ca din setari sa bifezi optiunea „eficace”.

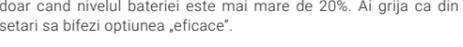

Robotul trebuie pus la incarcat cel putin 16 ore dupa fiecare folosire (primele trei utilizari)?
Nu. Robotul poate fi folosit oricand dupa o incarcare totala. Fara apa sau prea putina apa folosita in timpul curatarii umede Verifica daca este suficienta apa in rezervor si foloseste aplicatia pentru a seta cat de multa apa vei folosi in timpul spalarii pe jos. Optiunea reincepere curatenie nu functioneaza

Verifica sa nu fie activat modul DND al dispozitivului. De asemenea, robotul nu va continua curatenia daca tu l-ai adus la statia de incarcare.

Robotul nu se poate intoarce la statia de incarcare dupa o curatare de pete sau dupa ce a fost miscat manual
Dupa o curatenie pentru a indeparta petele de pe podea/pardoseala etc sau o schimbare semnificativa a pozitiei, robotul va regenera harta.
Daca statia de incarcare este prea departe, este posibil ca robotul sa nu se mai poate intoarce pentru incarcare si va trebui pus manual.
Brusc, robotul nu curata o pata evidenta
Unul dintre senzori poate fi acoperit cu murdarie. Curata-i cu o carpa moale, uscata.
Dureaza mult pentru a umple rezervorul cu apa
Filtrul poate fi blocat si trebuie curatat.

Note de siguranta

- Acest produs este conceput pentru a curata doar podelele casei si nu ar trebui folosit pentru zone din exterior (ca de exemplu balcoane), alte zone decat podelele (ex. canapea) sau in zone comerciale sau industriale.
- Nu utiliza produsul in zone deschise, neimprejmuite.
- Nu folosi produsul in zone in care temperatura este peste 40°C sau sub 0°C sau daca pe podea este apa sau noroi.
- Ai grija sa nu lasi cabluri pe podea pentru a nu le aspira in timpul curateniei.
- Ai grija ca pe podea sa nu fie obiecte fragile sau de alt fel (ex. pungi de plastic) pentru ca ar putea bloca robotul sau, dimpotriva, sa le darame
- Nu permite niciunei persoane cu boli fizice sau mintale sa foloseasca robotul.
- Nu permite copiilor sa se joace cu robotul, iar cand dispozitivul functioneaza copiii si animalele de companie ar trebui indepartati.
- Poate fi utilizat de copiii peste 8 ani daca au fost instruiti in legatura cum sa utilizeze aparatul intr-un mod sigur. Curatarea si mentenanța robotului nu ar trebuie facute de copii.
- Nu pune obiecte, copii sau animale pe robot indiferent ca robotul este oprit sau functioneaza.
- Nu folosi robotul pentru a curata obiecte arzande (ex. tigari nestinse).

• Nu folosi robotul sa curate covoare imbacsite.

- Nu folosi robotul sa aspire obiecte tari sau ascutite (ex. unghii, cioburi).
- Nu tine aspiratorul robot de capul cu care scaneaza, de zona in care se afla senzorul de coliziune etc.
- Nu folosi laserul radar pentru a muta dispozitivul.
- Curata si mentine robotul si statia de incarcare inchise.
- Nu varsa pe robot niciun lichid (recipientul de praf ar trebui sa fie bine uscat inainte de a fi reinstalat).
- Produsul ar trebui inchis si scos din priza inainte de a incepe sa-si curati diverse componente.
- Nu ar trebui sa folosesti carpe ude si lichide pentru a curata produsii;
- Nu folosi modul de curatare umeda pe covoare.
- Foloseste dispozitivul potrivit Manualului de utilizare. Orice ranire sau defectare a robotului cauzate de utilizarea necorespunzatoare vor fi din vina proprietarului.
- Produsul contine baterii care pot fi inlocuite doar de o persoana profesionista.

Baterie si incarcare

- Daca s-a defectat cablul de alimentare nu mai utiliza robotul. Cablul trebuie inlocuit de producator, de un service autorizat, sau de o persoana calificata astfel incat sa se evite accidentele.
- Asigura-te ca produsul este oprit inainte de a-l transporta.
- Este recomandat sa transporti produsul oprit in ambalajul original.
- Daca aparatul nu va fi utilizat pentru o vreme, opreste-l dupa ce s-a incarcat complet si depoziteaza-l intr-un loc rece si uscat.
- Reincarca-l cel putin o data pe luna pentru a evita defectarea bateriei.
- Pastreaza o distanta de minimum 20cm intre tine robot in timpul ce aparatul face curatenie (potrivit regulilor de protectie).
- Nu este recomandat sa nu mentii distanta mentionata.
- Antena robotului nu ar trebui folosita in conjunctie cu alte antene sau dispozitive.
- Nu arunca la intamplare bateriile uzate. Te rugam sa le inmanezi unor firme specializate.

Black Tech Group – Romania
Distributor autorizat
Sos. Bucuresti Nord Nr.10, Global City Business Park Cladirea O21, Etaj 5, Voluntari (Ilfov)
office@blacktech.ro

